

GIROLAMI®


MANUALE TRIKEY



Calore. Emozione. Energia.

DMANO01000003 MANUALE TRIKEY

1. INTERFACCIA

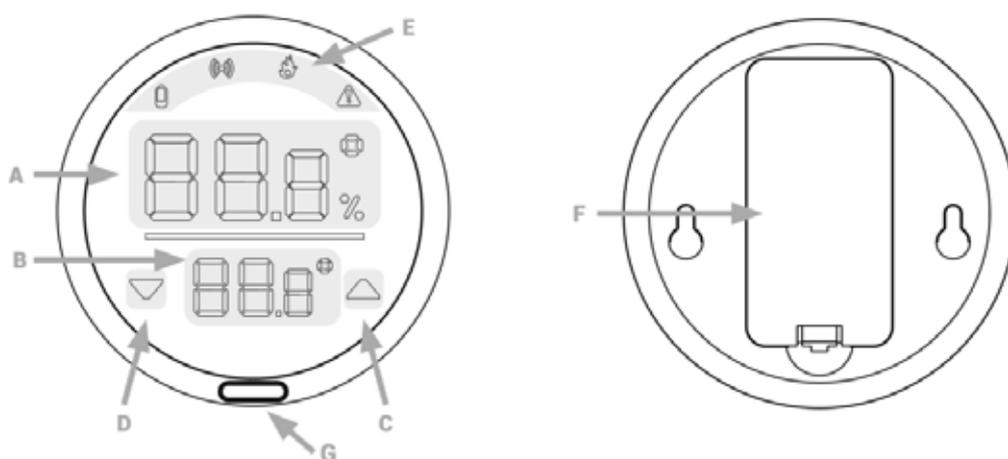

Display A: Visualizza la *temperatura* (viene visualizzato °) / *Umidità* (viene visualizzato%). Toccare al centro per passare da Temperatura / Umidità.

Display B: Visualizza il *termostato* (viene visualizzato °) / *Indirizzo di comunicazione*. Premendo per 3 secondi al centro, è possibile modificare l'indirizzo di comunicazione. (il display **A** lampeggia).

Freccia SU C / Freccia GIÙ D: permette di modificare il termostato, aumentandone e diminuendone il valore (il display **A** lampeggia)

F: slot per batteria

Display E:

-  Avviso di batteria scarica
-  Stufa in modalità allarme
-  Stufa accesa
-  Collegamento radio funzionante

Tasto G:

Il TriKey può essere **spento** (display spento e *non comunica* con la base) o **in modalità sleep** (display spento *ma in comunicazione* con la base).

Basta fare clic sul tasto **G** per attivare il trikey o metterlo in modalità di sospensione. Per spegnere il TriKey, premere per 3 secondi il tasto **G**.

Per accendere il TriKey, cliccare sul tasto **G** e, entro 5 secondi, sulla **Freccia SU C** (il **display A** visualizza la scritta OFF, il **display B** PUSH). Se non si preme la **freccia SU C**, il dispositivo si spegnerà nuovamente.

2. MODIFICA INDIRIZZO COMUNICAZIONE

1. Spegner il controller / PinKey e tutti i dispositivi di comunicazione radio
 2. Accendi il TriKey che desideri modificare
 3. Premere per 3 secondi al centro di **B**, il display lampeggia
 4. Con i tasti **C / D** impostare il valore del nuovo indirizzo di comunicazione
 5. Entro 10 secondi, accendi il controller / PinKey e tocca il centro di **B**
 6. Se la procedura è andata a buon fine, il display mostra il messaggio *S* e dopo un secondo il dispositivo esce automaticamente dalla procedura. Se fallisce, il display visualizza il messaggio *Err* e il dispositivo esce automaticamente dalla procedura.
-

3. INDIRIZZI DI COMUNICAZIONE PER SISTEMA AEREO

Selezionare gli indirizzi di comunicazione Trikey per i sistemi AIR come segue

Da 0 a 9: Locale Locale *TriKey*

Dalle 10 alle 19: Remote Room *TriKey*

Dalle 20 alle 29: Remote Room 2 *TriKey*

4. INDIRIZZI DI COMUNICAZIONE PER HYDRO SISTEM

Selezionare gli indirizzi di comunicazione Trikey per i sistemi Hidro come segue

Da 0 a 9: *TriKey* Zona 1

Dalle 10 alle 19: Zona 2 *TriKey*

GIROLAMI®

Calore. Emozione. Energia.

Girolami Srl
Via Roma 12
00060 Sant'Oreste RM
info@girolami.eu

WWW.GIROLAMI.EU