



**GIROLAMI®**

# MANUALE WIKEY

---

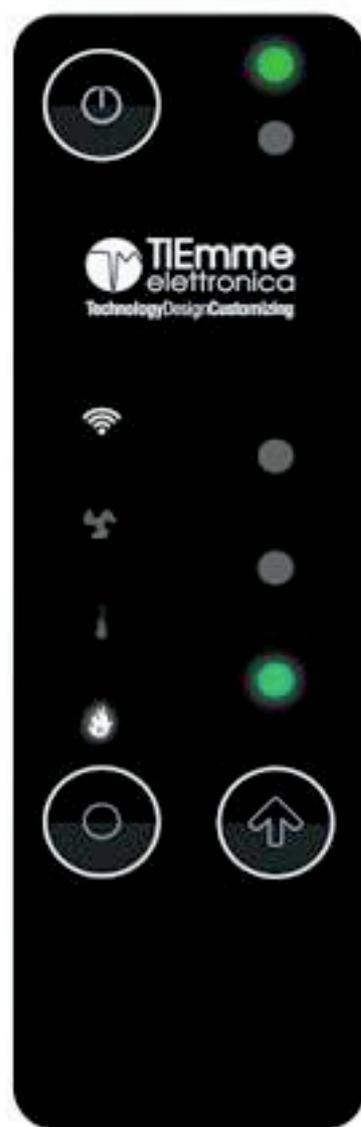

Calore. Emozione. Energia.

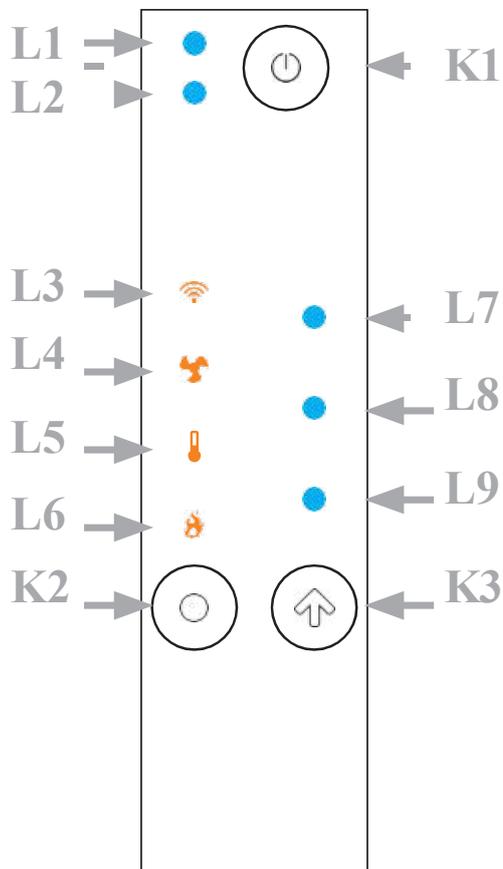

**L1 led multi-colore:**

- *BLU*: Sistema Spento
- *VERDE*: Sistema Acceso
- *VERDE lampeggiante*: Sistema in Accensione o Spegnimento
- *ROSSO alternato agli altri due colori*: Sistema in Errore

**L2:** Service

**L3:**

- *Fisso*: Connesso alla rete WIFI locale
- *Lampeggiante*: Configurazione WIFI

**L4:** Visualizza Potenza di Riscaldamento nei valori dei Led L7, L8, L9.

**L5:** Visualizza Termostato ambiente locale nei valori dei Led L7, L8, L9.

**L6:** Visualizza Potenza di Combustione nei valori dei Led L7, L8, L9.

**L7 - L8 - L9:** visualizzano il valore della grandezza selezionata (Minimo, Medio, Massimo).

**Tasto K1:** per 3 Secondi accende/sblocca/spegne il sistema di riscaldamento.

**Tasto K2:** seleziona la grandezza da visualizzare (Potenza di Combustione, Termostato Ambiente, Potenza di Riscaldamento). Pigiato per tre secondi, fa entrare in modalità di configurazione rete WIFI locale (i Led L7, L8, L9 lampeggiano).

**Tasto K3:** Il semplice click permette di entrare in modifica della grandezza selezionata (il led abbinato alla grandezza lampeggia mentre i Led L7, L8, L9 ne visualizzano il valore). Continuando a pigiare il tasto, si modifica il valore della grandezza. Pigiandolo in modalità di configurazione rete WIFI locale, permette di avviare la procedura di configurazione e se pigiato invece per alcuni secondi, permette di resettare la configurazione.

## MODIFICA VALORE DI UNA GRANDEZZA

Selezionare la Grandezza da modificare con il tasto K2.

Pigiare il tasto K3 per entrare in modifica valore, il led abbinato alla grandezza lampeggia mentre i Led L7, L8, L9 ne visualizzano il valore.

Pigiare nuovamente il tasto K3 per modificarne il valore.

Il dato viene salvato dopo 5 secondi che non viene pigiato alcun tasto o se si passa alla grandezza successiva pigiando K2.

### Valore LED L7,L8,L9

VALORE LED	0	Minimo	Medio	Massimo	Auto (solo per potenze)
L7	○	○	○	●	●
L8	○	○	●	●	●
L9	○	●	●	●	●

NOTA: Il valore Minimo, Medio e Massimo del Termostato Ambiente locale, può essere settato da utente tramite un dispositivo 2WAYS+.

