



**NOTA TECNICA 01 DEL 2023 PER TC
EVO BIO**

Rev. 24/02/2023



Nota Tecnica 01 del 2023 per TC EVO BIO

Servizio Assistenza Girolami

Prodotto dal servizio assistenza Girolami ad uso esclusivo dei centri assistenza autorizzati

Indice

| | |
|--|----------|
| 1 Istruzioni per il montaggio | 2 |
| 1.1 Materiale all'interno del KIT | 2 |
| 1.2 Montaggio | 2 |
| 1.2.1 Togliere la maniglia della porta | 2 |
| 1.2.2 Avvitare con le A168 la femmina del cricchetto a sfera sulla parte interna della porta, alla stessa altezza di dove era posizionata la maniglia (Le viti delle sfere devono essere avvitate fino in fondo per garantire la tenuta) | 3 |
| 1.2.3 Svitare il riscontro della maniglia posizionato sul telaio del camino . | 4 |
| 1.2.4 Avvitare con le A291 il maschio del cricchetto sulla staffetta fornita, poi accoppiare il cricchetto e fare una chiusura | 5 |
| 1.2.5 Prendere i riferimenti per poter fissare la staffetta attraverso le auto-perforanti | 6 |
| 1.2.6 Fissare la staffa con le A168 fornite | 7 |
| 1.2.7 Controllare più volte il corretto accoppiamento della porta | 8 |

1. Istruzioni per il montaggio

1.1. Materiale all'interno del KIT

| CODICE | DESCRIZIONE | QTA' |
|---------------|-------------------------------|-------------|
| L-005002 | PIASTRA CRICCHETTO A 2 SFERE | 1 |
| 5772 | CRICCHETTO A SFERE | 1 |
| A291 | VITE TSV IMP.CR 2,9X6,5 ZB | 2 |
| A168 | VITE AUTOP. TSP IMP.CR 3.8X16 | 4 |

1.2. Montaggio

1.2.1. Togliere la maniglia della porta



Figura 1: Maniglia



Figura 2: Smontaggio maniglia

1.2.2. Avvitare con le A168 la femmina del cricchetto a sfera sulla parte interna della porta, alla stessa altezza di dove era posizionata la maniglia (Le viti delle sfere devono essere avvitate fino in fondo per garantire la tenuta)



Figura 3: Posizionamento cricchetto



Figura 4: Cricchetto femmina fissato

1.2.3. Svitare il riscontro della maniglia posizionato sul telaio del camino



Figura 5: Riscontro



Figura 6: Riscontro

1.2.4. Avvitare con le A291 il maschio del cricchetto sulla staffetta fornita, poi accoppiare il cricchetto e fare una chiusura



Figura 7: Maschio del cricchetto



Figura 8: Prova di chiusura

1.2.5. Prendere i riferimenti per poter fissare la staffetta attraverso le auto-perforanti



Figura 9: riferimenti



Figura 10: riferimenti

1.2.6. Fissare la staffa con le A168 fornite

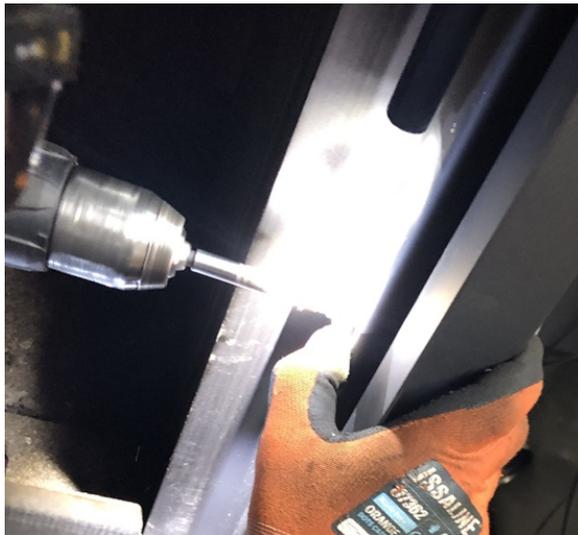


Figura 11: fissaggio



Figura 12: Staffa montata

1.2.7. Controllare più volte il corretto accoppiamento della porta